EA758WV－1B、－1Y【充電式】LEDライト取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

【仕様】
- ●光源･･･LED4灯
  ※LEDに替球はありません
- ●明るさ･･･強：710ルーメン
  弱：300ルーメン
- ●LED球寿命･･･約5万時間
- ●強点灯･弱点灯･点滅の3モード
- ●材質･･･ボディ：ABS、
  レンズ：ポリカーボネート、
  Oリング：EPDM
- ●電源･･･ニッケル水素充電池
- ●連続使用時間･･･強：1．45時間
  弱：4．45時間
- ●充電時間･･･5時間
- ●バッテリー残量表示機能付
- ●120°可変式ヘッド
- ●ショルダーストラップ、充電器･専用電源コード付

【各部の名称】

EA758WV-1B ブラック（廃番）　EA758WV-1Y イエロー（廃番）

【操作方法】

バッテリー残量表示機能を兼ねたプッシュスイッチとなります。
1．スイッチを1度押すと強点灯します。
2．上記、(1)の操作後、3秒以内に再度スイッチを押すと弱点灯します。
3．上記、(2)の操作後、3秒以内に再度スイッチを押すと点滅点灯します。
4．上記、各ステップ共通して、スイッチを押した後、3秒以降にスイッチを押すと消灯します。

【バッテリー残量表示機能】

当ライトは、スイッチにバッテリー残量表示機能を備えております。
ライトを点灯すると、スイッチ部分の色が以下のように変わっていきます。
1．緑色表示：バッテリー能力が75%もしくはそれ以上
2．薄黄色表示：バッテリー能力が25%～75%
3．赤色表示：バッテリー能力が25%もしくはそれ以下

3モードスイッチ 兼
バッテリー残量表示
バッテリー残量
･緑色 ： 良好
･薄黄色 ： 普通
･赤色 ： 要充電

【電源コードの取付方法】

ライトの充電前に、充電器裏面のソケットへ電源コードを差し込んで下さい。
プラグを差し込んだら、コードを溝へ押し込んで下さい。

【充電方法】

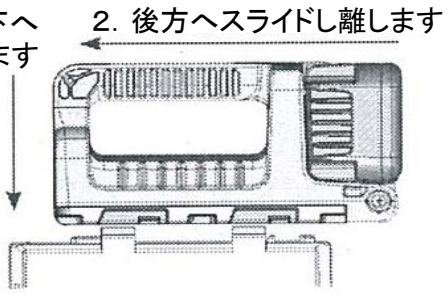

●充電器のスロットへライトをセットします。
●充電器のスロットへ合う様、
充電器上へライトをセットし、
次に、ライトをハンドル側(後方)へスライドさせます。
●充電器の後部にあるLEDが
赤色に点滅するとセット完了です。
また、LEDが緑色に点灯すると充電完了です。
※充電器は継続して充電を行うだけなので、
この時点でライトを取り外す必要はありません。

【バッテリー交換方法】

専用バッテリー:品番 EA758WV－10

（バッテリーの取り外し方）

1. ライトをひっくり返します(ハンドルを下にします)
2. ライト底部のプラスネジ6ヶ所を外します。
3. 赤色と黄色のコネクターを慎重に外します。

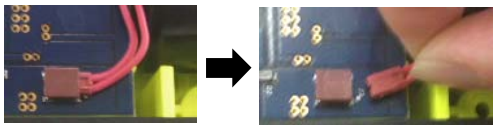

（慎重に、スライドさせて外します。）

4. バッテリーパックを取り出します。

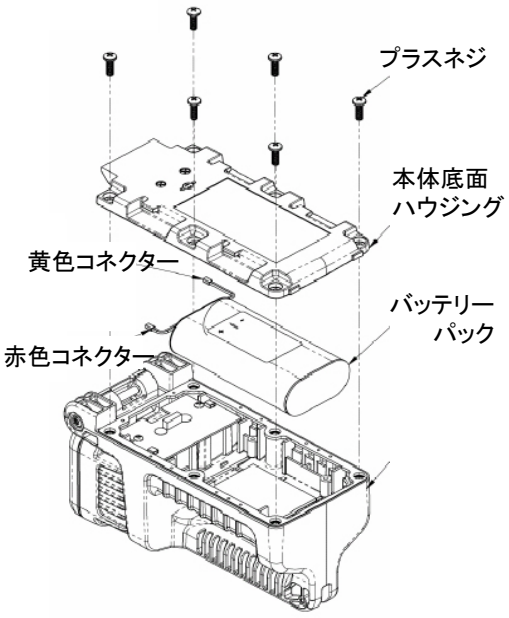

（バッテリーの取り付け方）

1. バッテリーをライト本体へセットします。
2. 注意して、ライトの赤色コネクターへ
バッテリーパックの赤色コネクターを接続します。
3. 次に、ライトの黄色コネクターへ
バッテリーパックの黄色コネクターを接続します。
4. バッテリーをライト本体内部へ設置し、
取り外したプラスネジ6本を締めて下さい。

参考:初期使用の際は、少なくても24時間は充電を行って下さい。

【自動車への据え付け】

NFPA(米国防災協会)に認められている充電器は、
自動車への据え付けが可能です。
ライトが突出しない、且つ、水平な面へ、
充電器を据え付ける事をお勧めします。
充電器は、充電器本体にある直径3／8″ の4つの穴を利用する事で取り付け可能です。
プラスネジで締付ける事をお勧めします。
自動車の電気系統へ充電器を配線する際は、専門(プロ)の自動車電気工が行って下さい。
又、点火装置関連の妨げにならない様に接続して下さい。

警告　改造はしないで下さい
■本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
■ご使用者が怪我をする場合があります。
■作業工程に支障を来たす場合があります。
注意
■高温箇所、火花や発火の恐れのある場所での使用はしないで下さい。
■人の目に向けて照射しないで下さい。失明･怪我の原因となります。
■ニッケル水素充電池のリサイクル･破棄方法について
「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に設置しているリサイクルボックスへ投函下さい。
リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JBRC)や自治体で確認して下さい。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929